施工説明書

INAX

キッチンディスポーザー

ランドミル

BNF−100

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお、施工完了後、この施工説明書を「ご愛用フォルダー」に入れてお客さまにお渡しください。

必ずお守りください（安全上のご注意）
この安全上の注意をお読みの上、正しく取付けをしてください

- ここに示した注意事項は、「⚠警告」、「⚠注意」に区分しています。誤った取付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつくものを ⚠警告 の欄に記載しています。また ⚠注意 の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも施工者及び使用者の安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 取付工事完了後、試運転及び各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- 本体に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように、大切に保管し、取付工事完了後お引き渡し時にお客様にお渡しください。

⚠ 警告

取付けは施工説明書に従って確実に行ってください。

- **電気工事は「電気設備基準」ならびに「内線規定」に準じ電気工事登録業者に依頼し施工してください。**
  ※電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災の原因になります。
- **粉砕室部以外を水につけたり水をかけたりしないでください。**
  ※ショート・感電の恐れがあります。

⚠ 注意

- **アース工事を行ってください。アース線をガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。**
  ※アースが不完全な場合は感電の恐れがあります。
- **交流100V以外では使用しないでください。**
  ※火災、感電の恐れがあります。
- **排水部品の接続は確実に行い、通水確認してください。**
  ※接続が不完全な場合、漏水の恐れがあります。

●商品図

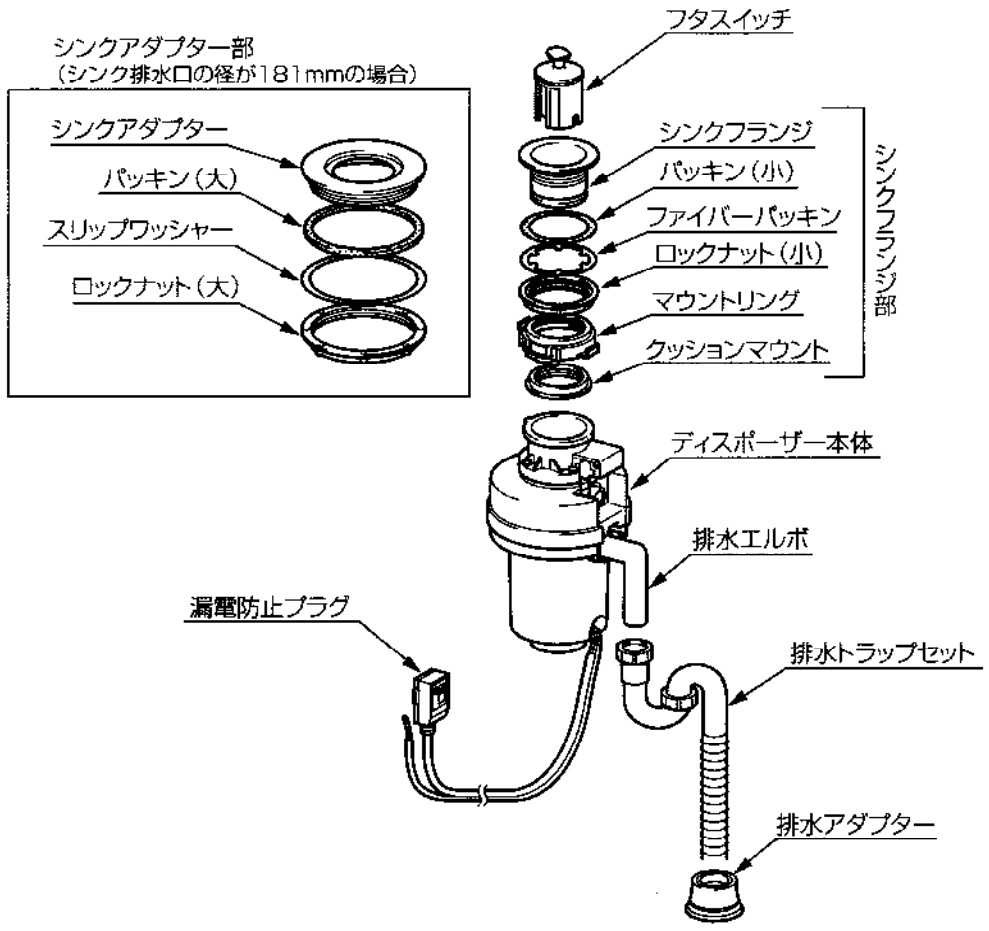

●施工前のご注意

●取付スペースの確認

本体（直径220×420mm）設置スペースに加え配管スペースが必要となります。シンク下部に右図のようなスペースを確保できることを確認してください。

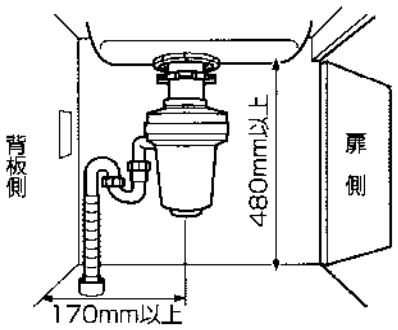

●取り付けるシンク排水口の確認

取付可能なシンク排水口形状は右図の通りです。

※シンク排水口の形状・寸法により取り付けられない場合がありますのでご注意ください。
当社システムキッチンのシンクの場合は、全てに取り付けることができます。

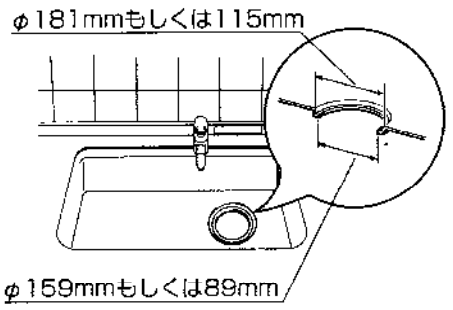

●電源およびアースの確認

電源はAC100V、10A以上が必要です。本品を設置するシンク用ベースキャビネット内に、アース端子付コンセントを設け、これに電源電線・アース線を配線しておいてください。

※本品の電源コード長さは約1.5mです。コードの届く範囲内にコンセントを設けてください。

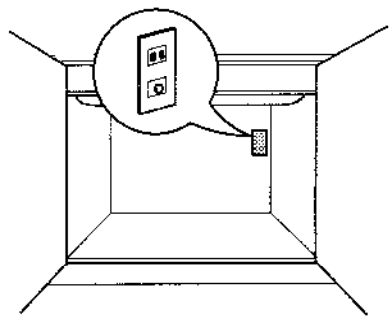

- 電気工事・アース工事は全て「電気設備基準」ならびに「内線規定」に準じて行ってください。
- 万一の感電事故防止のためアース工事（第3種設備工事）は必ず行ってください。
- アース線はガス管・水道管・電話用のアース線には絶対に接続しないでください。
- 取付工事が完了するまで漏電防止プラグをコンセントに差し込まないでください。

●排水口の確認

本品は排水工事が必要となります。本品を設置するシンク用ベースキャビネット下部の床面に図のように排水口を設けておいてください。

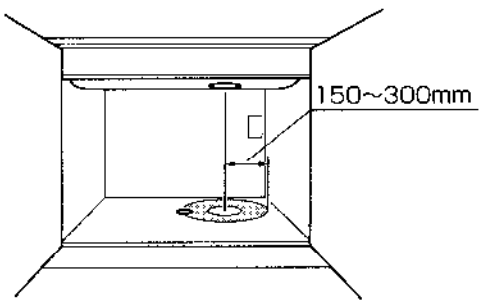

●施工方法

1. 下準備（シンク排水口の径が181mmの場合のみ）

①シンクアダプター部からロックナット（大）を緩めて外し、パッキン（大）とスリップワッシャーも外します。

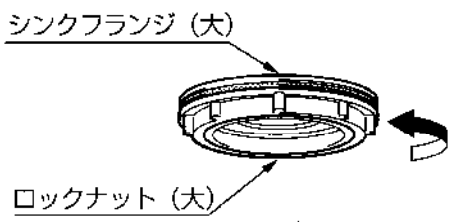

②パッキン（大）をシンク排水口へのせ、シンクアダプターをシンク排水口上部から差し込んで、スリップワッシャーをはめロックナットを（大）で締め付けます。



2. シンクフランジ部の取付け

①マウントリングを緩めて、ディスポーザー本体からシンクフランジ部を外します。

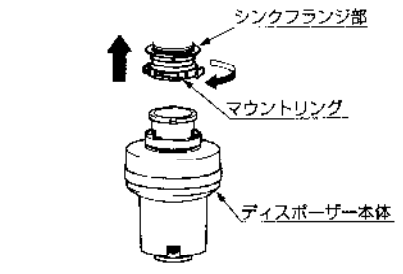

②クッションマウントを外して、シンクフランジ部からマウントリングを外します。

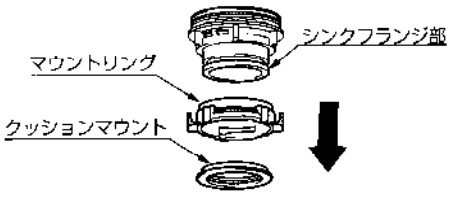

株式会社 INAX

本　社 ☎0569-35-2700　札幌支社 ☎011-271-1701　東北支社 ☎022-263-1710　東京支社 ☎03-5541-7111　西東京支社 ☎0425-27-3341
横浜支社 ☎045-242-1710　千葉支社 ☎043-227-8171　埼玉支社 ☎048-668-1177　東関東支社 ☎028-637-3379　関越支社 ☎0273-27-1793
甲信支社 ☎0263-36-2166　名古屋支社 ☎052-201-1717　静岡支社 ☎054-251-1710　北陸支社 ☎0762-64-1710　大阪支社 ☎ 06-539-3500
京滋支社 ☎075-222-1794　広島支社 ☎082-223-1710　四国支社 ☎0878-21-1701　福岡支社 ☎092-282-3151　南九州支社 ☎096-322-1794

PKU-0012 (97020)

③シンクフランジ部からロックナット（小）を緩めて外し、ファイバーパッキンとパッキン（小）を外します。

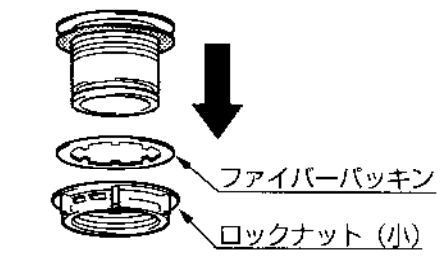

④シンク排水口へパッキン（小）をのせてからシンクフランジを差し込みます。

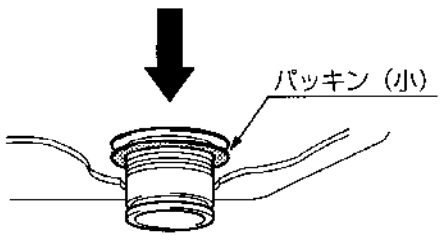

⑤下からファイバーパッキンを差し込み、ロックナット（小）で締め付けます。

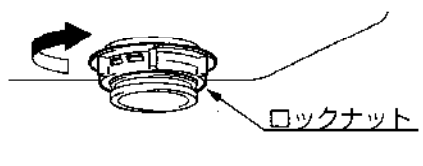

⑥マウントリングをシンクフランジに差し込んでから、クッションマウントの溝をシンクフランジにはめ込みます。

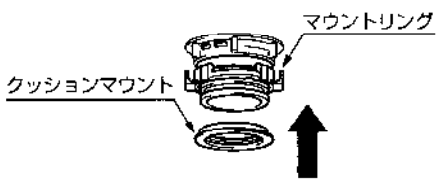

3.本体部の取付け

①ディスポーザー本体上部の突起を、マウントリングの切り欠きにはめます。

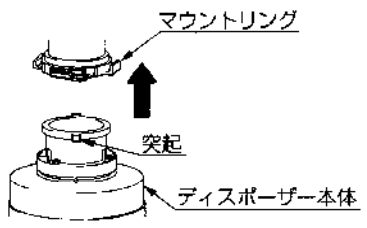

②ディスポーザー本体を支えたまま、工具掛けにドライバーなどを掛けマウントリングを矢印の方向へいっぱいまで回します。

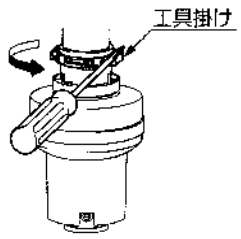

4.排水部品の取付け

①排水エルボにパッキンをはめて、フランジとねじでディスポーザー本体に取り付けます。

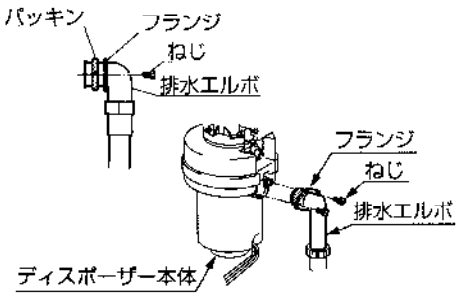

②排水トラップセットを、排水エルボに接続します。

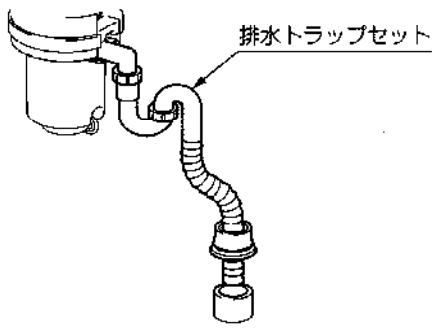

③本体下部のリセットボタンが正面に向くように、ディスポーザー本体を回します。
※回しづらい場合は、マウントリングを少し緩めて調節し、また、しっかりとはめます。

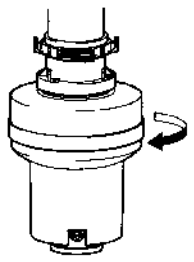

④排水トラップセットと建築側排水口を接続します。

5.電源の接続

①アース端子付きコンセントに、アース線を接続し、漏電保護プラグを差し込みます。

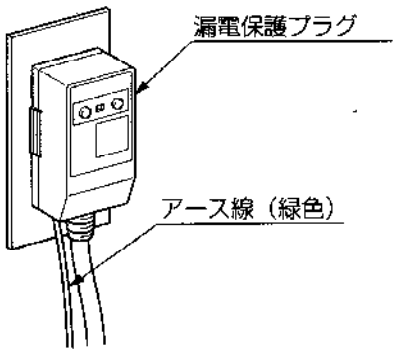

※漏電表示ランプが点灯していれば漏電保護プラグのリセットボタンを押し、通電状態にします。

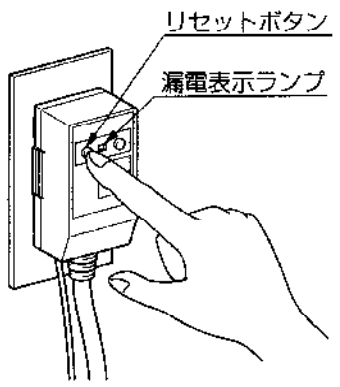

6.「注意ラベル」をディスポーザーから最も近いカウンターバックガード部分に張ってください。

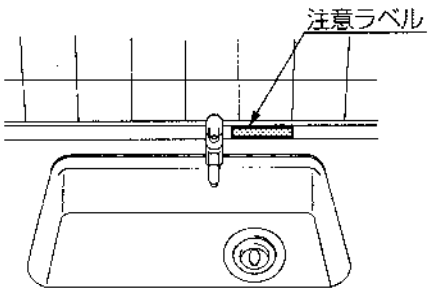

●引渡前の確認

1 作動の確認

切欠部（小）が手前になるようにフタスイッチを押し込んで15秒間ほど運転します。
始動時に「カチッ」という金属音がしたあと、モーター回転音がします。
騒音・振動は小さな掃除機程度です。
止める時はフタスイッチを引き上げます。

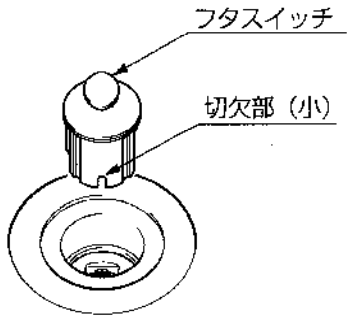

2 水密性の確認

水道水をいっぱいに流しながら、ディスポーザーを15秒間ほど運転します。
接続箇所（➡部分）に漏水がないことを確認してください。

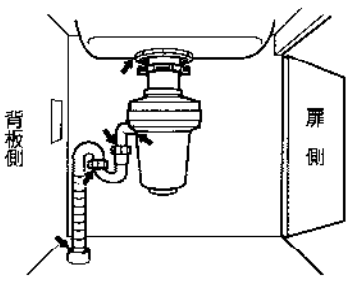

異常がある場合は取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を参照してください。

●お客さまへの説明

取扱説明書に従って商品説明をしてください。
取扱説明書・保証書と共にこの施工説明書も必ずお客さまにお渡しください。